

故障项目 No. 6
**不显示错误，
但不能打印！！**



为什么??

是否打印机与计算机连接好(是否断线)?

请确认打印机的模式。
请参考「1. 功能设定 1 的确认与变更」。



检验 1



还没好吗??

也许有打印机的主控制盘坏的可能性。



1. 功能设定 1 的确认与变更

打印机电源调至 OFF。

将印字浓度旋钮 C 调至 1。

按着右图上的 F「Mode/Reset」键, 打印机电源调至 ON。(一直按到鸣蜂器鸣叫。鸣蜂器一叫就可以放手。)

请确认 A「Ready」灯在点灭。(这显示进入功能设定模式)


B 灯在亮几号灯? (如果两个灯同时点亮, 两个灯的数字合起来的数字是功能设定 1 的设定值。)

如果设定值是 7 或 6, 这意思是附带自动机的模式, 没有从程序装置等外部印字命令, 不能打印。

此时以 E 的 ↑ ↓ 键调好后、“1”(标准机), 按住 D 的「Enter/Pause」键 2 秒钟以上。(鸣蜂器会断续地鸣叫)

按住 F「Mode/Reset」键 2 秒钟以上。

电源调至 OFF 后、将印字浓度旋钮调至原来的地方。

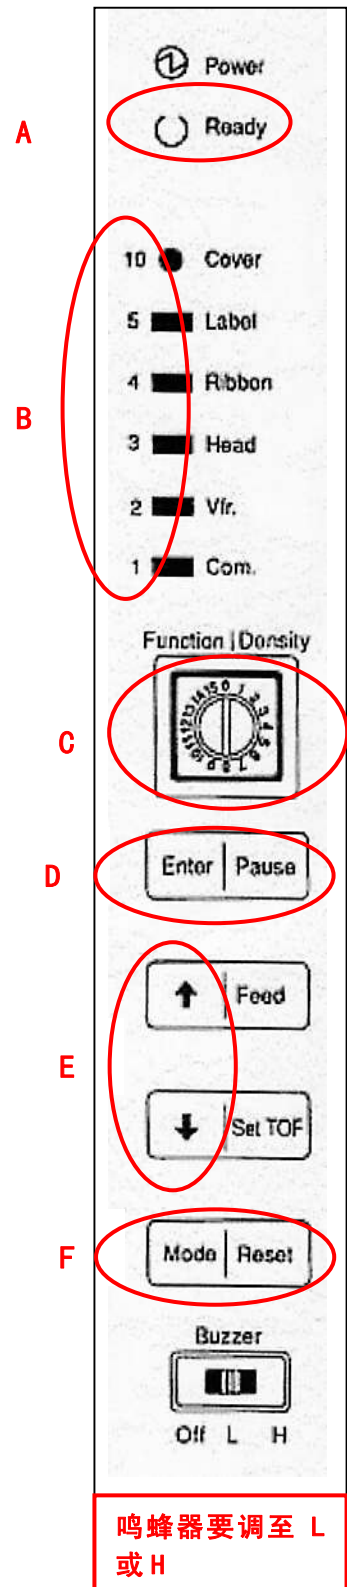

请注意: 如果顾客使用自己制作的印字软件, 当功能设定数据发送到打印机时, 优先被设定此数据。



打印机电源调至 ON 后, 开始打印。



怎么样?

从打印机发送数据（通信电缆没断线），但还不能打印。

这也许会有打印机的主控制盘坏的可能性。

请来向询问处询问。



询问处如下